

DUO GRIP® CLIPSYSTEM in Aluminium für Laminat und Parkett

VERLEGEANLEITUNG - bitte beachten Sie bei der Auswahl des Grundprofils bzw. des Clips die Höhe der Parkettunterlage!

DUO GRIP® clipsystem in aluminium for laminate and parquet

LAYING INSTRUCTION - please take into account the underlay thickness when choosing the dimensions of the aluminium base profile or clips!

Montageanleitung Alu-Grundprofil / Instruction for installation of the aluminium base profile



anschrauben, verdübeln
plug and screw



oder verkleben
or glue



montieren
mount


VERLEGEANLEITUNG ALU GRUNDPROFIL

Das gelochte Grundprofil auf dem Unterboden festschrauben oder mit Montagekleber (z.B. POWERGRIP®) festkleben. Laminat oder Parkett anpassen und Dehnfuge beachten! Deckprofil mit einem Hammer (unbedingt Holzklotz verwenden) in das Grundprofil mit Gefühl einschlagen, fertig.


INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

Screw or glue (with POWERGRIP®) the aluminium base profile to the floor. Tailor the laminate or parquet to fit into the base profile and take care to allow enough room for the necessary expansion of the joint!
Introduce the cover profile into the base with gentle hammer blows, using a block of wood as protection on the cover profile.


Montageanleitung Clips / Instructions for fixing the nylon clips

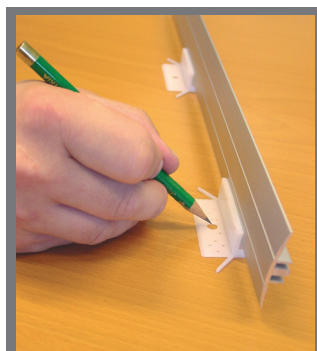


anzeichnen
mark the holes for the screws

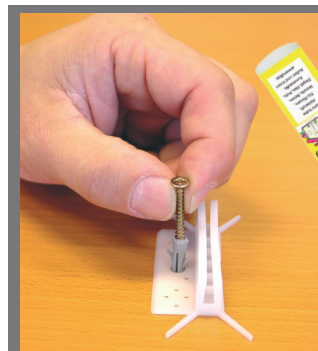

anschrauben, verdübeln
plug and screw

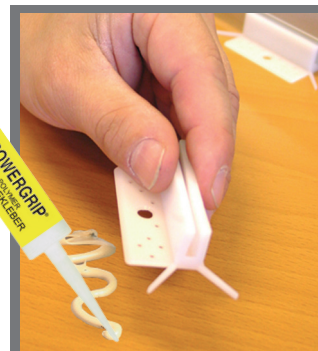

oder verkleben
or glue

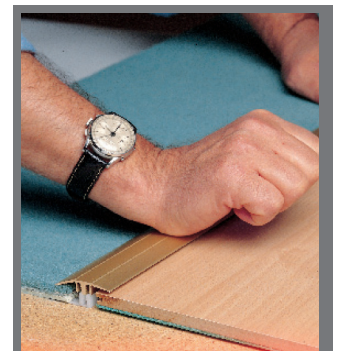

montieren
mount

VERLEGEANLEITUNG CLIP

Sie verwenden das zugeschnittene Deckprofil als Lineal und ziehen eine Linie für die Clipmontage. Clip auf dem Unterboden festschrauben (4 Stück für 80 bis 100 cm) oder mit Montagekleber (z.B. POWERGRIP®) festkleben. Laminat oder Parkett anpassen und Dehnfuge beachten! Deckprofil mit dem Handballen oder mit Hammer und Holzklotz mit Gefühl in den Clipsen fixieren, fertig.

INSTRUCTION FOR ASSEMBLY CLIP

Use the cut-to-size cover profile as a ruler and draw a guideline on the floor for alignment when screwing or glueing the clips. Screw or glue the clips (4 clips per metre) and take care to allow enough room for the necessary expansion of the joint. Tailor the laminate or parquet to fit between the clips. Merely push the cover profile gently into the nylon clips with your hand or introduce the cover profile into the base with gentle hammer blows using a block of wood as protection on the cover profile.

Deckprofil kann als Montagehilfe verwendet werden!
Cover profile can be used as a ruler!

Geprüft an der Technischen Universität Wien.
Quality assured by the Technical University, Vienna.

